

# saku\*labo 型紙共通説明書 ver1.00

全型紙共通の事項となっています。ご一読ください。

## <型紙の特徴>

### 1、参考寸法

以下の寸法を基準に作成しています。

#### 基準ヌード寸法 (単位/CM)

	胸囲	胴囲	腰囲	背肩幅	背丈	股上	股下
90	48	47	53	23.7	23	15	31
100	52	49	57	25.7	25	16	37
110	56	51	61	27.7	27	17	43
120	60	53	65	29.6	29	18	49

### 2、サイズについて

#### M-line

中～高伸縮素材(フライス、スムーズ等)を想定して作成。

[M-line]の表記がついているものは、袖ぐり・身幅を同形にしています。型紙同士を組み合わせてご利用いただけます。

#### L-line

低伸縮素材(天竺等)を想定して作成。

M-lineより、衿ぐり、袖ぐり、身幅等にゆとりを持たせています。

使用する素材、お子様の体型等を考慮して型紙を選択してください。

### 2、縫い代つき


付属の作り方手順に沿った場合に作りやすいようにつけています。

縫い代に数値が無記入の場合は、布帛用型紙は10mm、ニット用型紙は内側が7mm、外側が10mmとなっています。

### 4、型紙記号

型紙はJIS(日本工業規格)を参考に作成しています。


主な使用記号は以下の通りです。

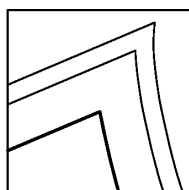

#### 仕上り線、裁切り線(縫い代線)

太い線が仕上り線、細い線が裁切り線(縫い代線)です。


数値が無記入の場合は、布帛素材用型紙は10mm、ニット用型紙は外側が10mm、内側が7mmの線になります。

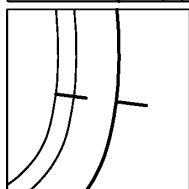

#### 合印


他パーツと縫い合わせる際の目印です。

チャコペン等で印をつけるか、縫い代に3mm程度の切り込みを入れてください。

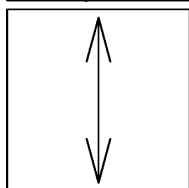

#### 地の目線

地の目、またはパーツの向きを表します。

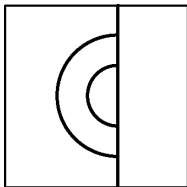

わな裁ち線  
布を輪にして裁ってください。

### <型紙の印刷>

サイズオプションでは『実際のサイズ』を必ず選択してください。

※「Adobe Reader X」を使用しています

「印刷」をクリック

使用するプリンターを確認

ページを指定して印刷する場合

「実際のサイズ」を選択

印刷

プリンター: Brother MFC-3615N Printer

印刷するページ:  すべて(A)  現在のページ(L)  ページ指定(G) p.1 - p.11

ページ指定オプション

ページサイズ処理

サイズ(D)  合わせる(E)  実際のサイズ  特大ページを縮小

PDFのページサイズに合わせて用紙を選択(D)

向き:  自動縦/横(D)  縦  横


グレーと黒で印刷しますか? (I)

1 / 11 ページ (1)


印刷 キャンセル

### <作り方 記号説明>


作り方で使用している図の解説です。

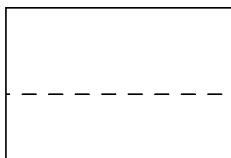

地縫い(縫い合わせ)、ステッチ  
直線ミシン等での縫い合わせやステッチを表します。  
伸縮素材へのステッチは、伸縮可能な縫い方(伸縮縫い参照)で縫います。

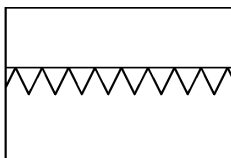

かがり縫い  
布端のほつれ防止にかがり縫いをします。ジグザグ縫い、ロックミシン等で縫ってください。ほつれにくい素材(ニットなど)の場合は、縫わなくてもかまいません。

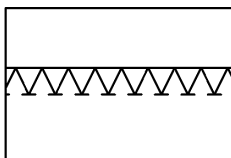

伸縮縫い(伸縮素材の縫い合わせ)  
二本針ロックミシン、三点ジグザグ縫い、ジグザグ縫い、レジロン等伸縮糸を使用した直線ミシンなどで縫ってください。